

Modular **Resilient** Flooring Skötselansvisning – LVT-golv

Interface®

Vikten av rengöring och skötsel

Korrekt skötsel förlänger inte bara golvet Livslängd utan bibehåller också golvet utseende, komfort och prestanda.

I följande dokument beskrivs detaljerat de skötselrutiner som bör utföras i syfte att underhålla Interfaces LVT-golv – som tack vare en slitstark polyuretanbeläggning är lätt att hålla rent.

Observera att hur ofta rengöring genomförs bör baseras på de specifika behoven på trafikerade golvytor på arbetsplatsen.

Dagligt underhåll

Hur ofta rengöring ska utföras beror på trafikbelastning och mängden smuts.

Borttagning av torrt smuts – d.v.s. damm, grus, matpartiklar o.s.v. – ska utföras efter behov och minst en gång dagligen. Det kan göras med dammsugare, särskilt i större utrymmen, eller med torr golvmopp.

Detta avlägsnar emellertid inte all smuts, varför det är nödvändigt att åtminstone en gång i veckan våttorka golvet. Dammsug eller torr moppa alltid golvet före våttorkning.

Förebyggande skötsel

Avtorkningsmattor: Avtorkningsmattan bör ingå som en naturlig del av alla skötselprogram. För att minimera skador på golvytan som uppstår till följd av smuts, slipande material och fukt bör entréutrymmen förses med avtorkningsmatta, exempelvis Barricade från Interface.

Barriärmattor fångar upp grus och smuts så att dessa inte sprids vidare till andra utrymmen. Barriärmattor bör dammsugas dagligen och även bytas ut regelbundet eftersom ansamlingar av grus kan göra dem ineffektiva.

Vi rekommenderar att 3 till 5 meter avtorkningsmatta bör placeras i entré-utrymmet beroende på volym och trafikflöde.

Våttorkning: Använd alltid en fuktig mopp och var försiktig så att golvet inte blir överdrivet blött. Håll aldrig ut vatten direkt på golvet, vrid ur moppen ordentligt och var noga med att allt vatten torkas upp.

Våttorka golvet och applicera ett pH-neutralt rengöringsmedel (pH 6–8) antingen med en mikrofiberduk på plant mopphuvud eller med en traditionell golvmopp. Vi rekommenderar att använda ett tvåkärssystem: ett kärl till rent moppvatten och ett annat till smutsigt vatten (Fig. 1).

Skölj ur moppen ofta och byt byt städvatten efter behov. Låt golvet torka helt innan det får beträdas igen.

OBS: Precis som alla andra jämna golvytor kan Interfaces LVT-golv vara halt när det är blött.



Fig. 1

Underhåll med maskin: I större utrummen används fördelaktigt en skurmaskin med mjuka/medelmjuka pads (vit eller röd golvpad från 3M).

Sprayrengöring kan vara nödvändigt för att avlägsna fläckar och slitagemärken. Spraya ett neutralt rengöringsmedel på ytan och använd skurmaskin (300–500 rpm) med röd dyna från 3M.



Fig. 2

Fläckborttagning

Det är viktigt att ha kontinuerliga rutiner för fläckborttagning. Detta är extra viktigt i utrymmen där det förekommer matlagning eller servering eftersom matvaror, fett och vätskor kan kontaminera den behandlade ytan och ge upphov till halkrisk. Genom effektiva rutiner undviker man även smutsiga/klibbiga ytor. Hantera spill omedelbart.

1. Avlägsna fasta partiklar ur spillet med en sopskyffel och sopborste eller, om spillet består av vätska, pappershanddukar. (Fig. 3 & 4).

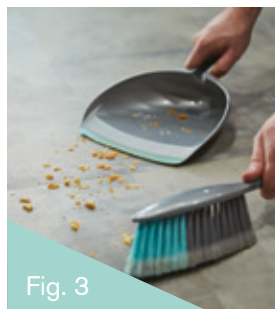


Fig. 3



Fig. 4

2. Punktrengör den drabbade ytan med ett neutralt golvrengöringsmedel – antingen färdigutspätt eller utblandat efter behov – med hjälp av en sprayflaska och mikrofiberduk. (Fig. 5).



Fig. 5

3. Våttorka den drabbade ytan plus en radie om 1,5 m från spillet för att säkerställa att inget spill ligger kvar i utrymmet. (Fig. 6).



Fig. 6

Sammanfattning

Interfaces LVT-golv levereras med en skyddande PU-beläggning som underlättar skötseln. Golvet måste dock ändå städas regelbundet för att säkerställa att en tillfredsställande exteriör bibehålls. Detta innefattar att tillämpa en kombination av ovanstående beskrivna tekniker:

Dammtorka/dammsug för att avlägsna damm och smuts.

Ta bort fläckar och spill med fuktig mopp och neutralt rengöringsmedel.

Spraya golvet med neutralt rengöringsmedel och använd skurmaskin med röd dyna från 3M för att rengöra och polera golvet så att ingrovt smuts avlägsnas.

Ytterligare råd

1. Dra inte bord, stolar eller andra flyttbara objekt över golvet eftersom det kan skada golvytan.
2. Möbeltassar av filt bör fästas på undersidan av flyttbara objekt (bords- och stolsben).
3. Gummi kan skada LVT-golvet. Undvik därför att placera gummimattor eller liknande på det. Detta kan orsaka fläckar.
4. Ljusare färgnyanser måste skötas om mer regelbundet, men även mörkare färger eftersom damm syns tydligare på sådana ytor.
5. Dammtorka och dammsug golvet för att avlägsna damm, grus och andra partiklar före städning och användning av skurmaskiner. För att minimera risken för repor och att golvet slits ut i förtid är det mycket viktigt att största möjliga ansträngning görs för att avlägsna slipande material.

Kontakta oss:

För mer information gällande underhåll av Interface LVT-golv vänligen kontakta oss på telefon: 08-241230 eller besök vår hemsida

www.interface.com



Mission Zero[®]

our promise to eliminate any negative impact our company may have on the environment by the year 2020.